

J5224








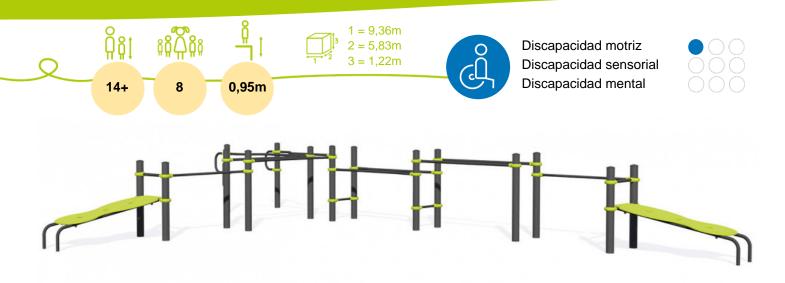






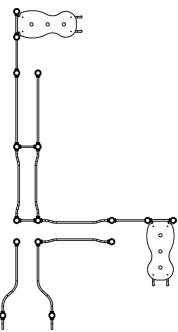

Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida

Zona de impactoEspacio libre

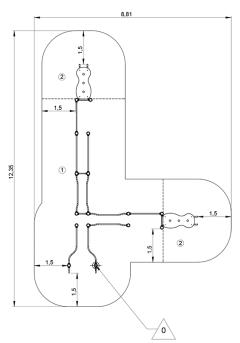

	<u> </u>	
1	0,78m	42m²
2	0,95m	21m²











